


Instruktion Kvælstof reduktionssæt

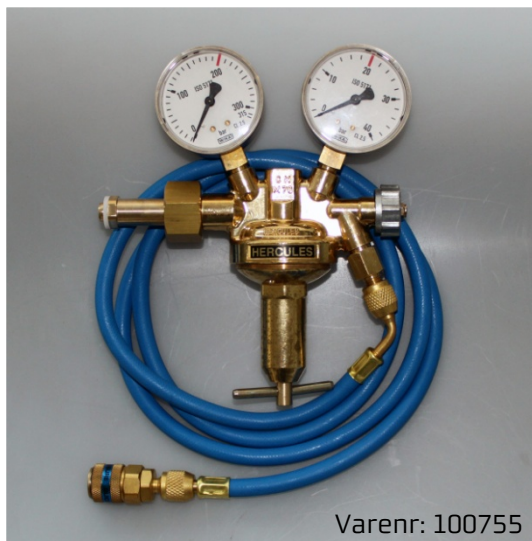

1. Inden flasken tages i brug, bør brugsanvisningen til den indeholdte gas læses. Anbring flasken på et jævnt underlag, så den ikke kan vælte. Optimalt benyttes et stativ til den aktuelle trykflasker. Ring og spørg CHRISTONIK angående dette.
2. Fjern plomberingen og hætte på flasken, og kontroller at der ikke er olie eller andet snavs i ventiltilslutningen. Drej en smule på flaskehåndtaget, så man lige kan høre en svag blæsen – luk straks til igen. Reduktionsventilen anbringes mod flaskeventilens åbning, og omløberen spændes godt fast med en svensknøgle, så den slutter helt tæt.
3. Reduktionsventilen skal være lukket. Reguleringskruen skal være drejet så meget til venstre, som muligt.
4. Åbn forsigtigt for flaskeventilen. Indholdsmanometret viser nu flasketrykket. **STÅ IKKE DIREKTE FORAN VENTILEN MENS DER ÅBNES FOR FLASKEN.**
5. Reguleringskruen drejes nu mod højre, indtil manometret viser det ønskede udgangstryk.
6. Trykflasker og udstyr skal altid behandles med omhu. Blæs aldrig indholdet direkte mod personer.
7. Ved afmontering af reduktionsventilen skal flaskeventilen lukkes først, og det sikres, at indholdsmanometret viser 0 bar, inden omløberen løsnes.

Hvis der opstår den mindste tvivl om anvendelse af reduktionssættet tages kontakt til CHRISTONIK ApS på +45 39673344 eller den forhandler, hvor trykflasken er udleveret. Reduktionsventilen eller værktøj hertil må aldrig smøres, men skal derimod holdes fri for olie og fedt.